

## Stap 3: de windlade

Om de wind naar de goede pijp te kunnen sturen, moet je de toetsen vastmaken aan de ventielen in de windlade.

### 1. Wat heb je nodig?




- het raamwerk met de toetsen erin geplaatst.
- de windlade
- blokje met 24 haakjes, 2 opsluitpennen, schroevendraaier

### 2. Aan het werk



- Plaats de windlade in het raamwerk boven de toetsen.
- De kant waar je in kunt kijken moet aan de voorkant van het orgel. Het ronde gat moet aan de achterkant van het orgel.

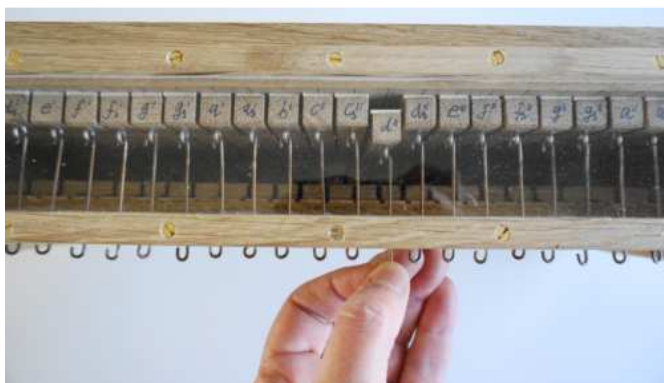

- De oogjes onder aan de windlade ga je nu verbinden met de toetsen.
- Dat doe je met de 24 haakjes.
- Let op: dit is een precies werkje.



- Hang eerst het haakje aan het oogje onder aan de windlade.



- Duw de toets aan de voorkant iets omhoog.



- Hang de toets aan het haakje.
- Dit doe je zo met alle toetsen.



- Je hebt nu de toetsen aan de windlade vastgemaakt.